

PLAY GIRLS




取扱説明書 Service Instruction

【仕様】

- | | |
|---------------|----------------------|
| ① 8方向ジョイスティック | 1 × 2 |
| ② ボタンスイッチ | 2 × 2 (ペアコンパネ) |
| ③ モニター方向 | 縦 |
| ④ PCB サイズ | 縦175mm × 横155mm |
| ⑤ PCB 供給電圧 | + 5 V 5 A |
| | - 5 V 0.5 A |
| | +12V 1 A |
| ⑥ エッジコネクター | JAMMA規格 |

〈注〉 + 5 V 電圧は、PCBのコネクター端子部で、+5.0Vに設定してください
 なお、- 5 V 電圧は必ず配線してください
 配線されていない場合、サウンドが鳴りません。

1. コントロールパネルの配置



☆ メニュー画面	・ レベル選択	・ レベル決定	・ 未使用	・ 未使用
☆ ゲーム画面	・ パドルの移動	・ パドルの加速 ・ ボールの発射 ・ 復活	・ パドルの減速	

2. テストモードについて

◇電源を切り、DIPスイッチ A の 3 番を ON にして電源を投入すると、画面上にクロスハッチおよびカラーバーが表示されます。
画面上のクロスハッチがすべて有効画面上に表示され、画面の中央にくるように表示位置を調整して下さい。
また、カラーバーの各色が鮮明に出るように色および輝度を調整してください。


◇クロスハッチおよびカラーバー表示中に 1 P のスタートボタンを押すとテストモード画面になります。

〈テストモード画面〉

TEST MODE									
COINA: OFF					COINB: OFF				
SERVICE: OFF					TILT: OFF				
1P SELECT: OFF					2P SELECT: OFF				
1P FIRE: OFF					2P FIRE: OFF				
1P WARP: OFF					2P WARP: OFF				
1P LH U: OFF					2P LH U: OFF				
D: OFF					D: OFF				
L: OFF					L: OFF				
R: OFF					R: OFF				
8 7 6 5 4 3 2 1									
DIPSW A: HHHHHLHH					L: ON				
B: HHHHHHHH					H: OFF				
SOUND CODE: 00									
RAM OK									
ROM OK									

各SWをONにすると、表示がOFFからONに変わります。サウンドテストは1Pのレバーを左右に動かすと00Hの表示が変わり、1Pのスタートボタンを押すと、各々のサウンドが鳴ります。

3. ゲームPCボードの調整

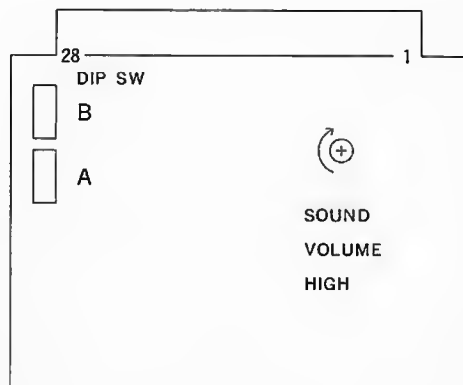

コネクタ端子表(JAMMA)

半田面		部品面
GND	A 1	GND
GND	B 2	GND
+5V	C 3	+5V
+5V	D 4	+5V
-5V	E 5	-5V
+12V	F 6	+12V
POST	H 7	POST
COIN METER B	J 8	COIN METER A
COIN LOCKOUT B	K 9	COIN LOCKOUT A
SPEAKER (-)	L 10	SPEAKER (+)
	M 11	
VIDEO G	N 12	VIDEO R
VIDEO SYNC	P 13	VIDEO B
SERVICE SW	R 14	VIDEO GND
TILT SW	S 15	
COIN B	T 16	COIN A
2P START	U 17	1P START
2P UP	V 18	1P UP
2P DOWN	W 19	1P DOWN
2P LEFT	X 20	1P LEFT
2P RIGHT	Y 21	1P RIGHT
2P SHOT1	Z 22	1P SHOT1
2P SHOT2	a 23	1P SHOT2
	b 24	
	c 25	
	d 26	
GND	e 27	GND
GND	f 28	GND

<DIP SW-A>

		1	2	3	4	5	6	7	8
デモサウンド	有 無	OFF ON							
画面反転	正 逆		OFF ON						
テストモード	通常ゲーム テストモード			OFF ON					
プレイ料金 COIN A	1 COIN 1 PLAY 1 COIN 2 PLAY 2 COIN 1 PLAY 2 COIN 3 PLAY 1 COIN 1 PLAY 1 COIN 4 PLAY 3 COIN 1 PLAY 4 COIN 1 PLAY				OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON	OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON	OFF OFF ON ON OFF ON ON ON		
プレイ料金 COIN B	1 COIN 1 PLAY 1 COIN 2 PLAY 2 COIN 1 PLAY 2 COIN 3 PLAY 1 COIN 1 PLAY 1 COIN 4 PLAY 3 COIN 1 PLAY 4 COIN 1 PLAY				OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON			OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON	OFF OFF ON ON OFF ON ON ON

<DIP SW-B>

		1	2	3	4	5	6	7	8
難易度	普通 易しい やや難しい 難しい	OFF ON OFF ON	OFF OFF ON ON						
(未使用)				OFF ON					
(未使用)					OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

